


徳島club GRINDHOUSE 照明仕込み図

2018.06.09 現在

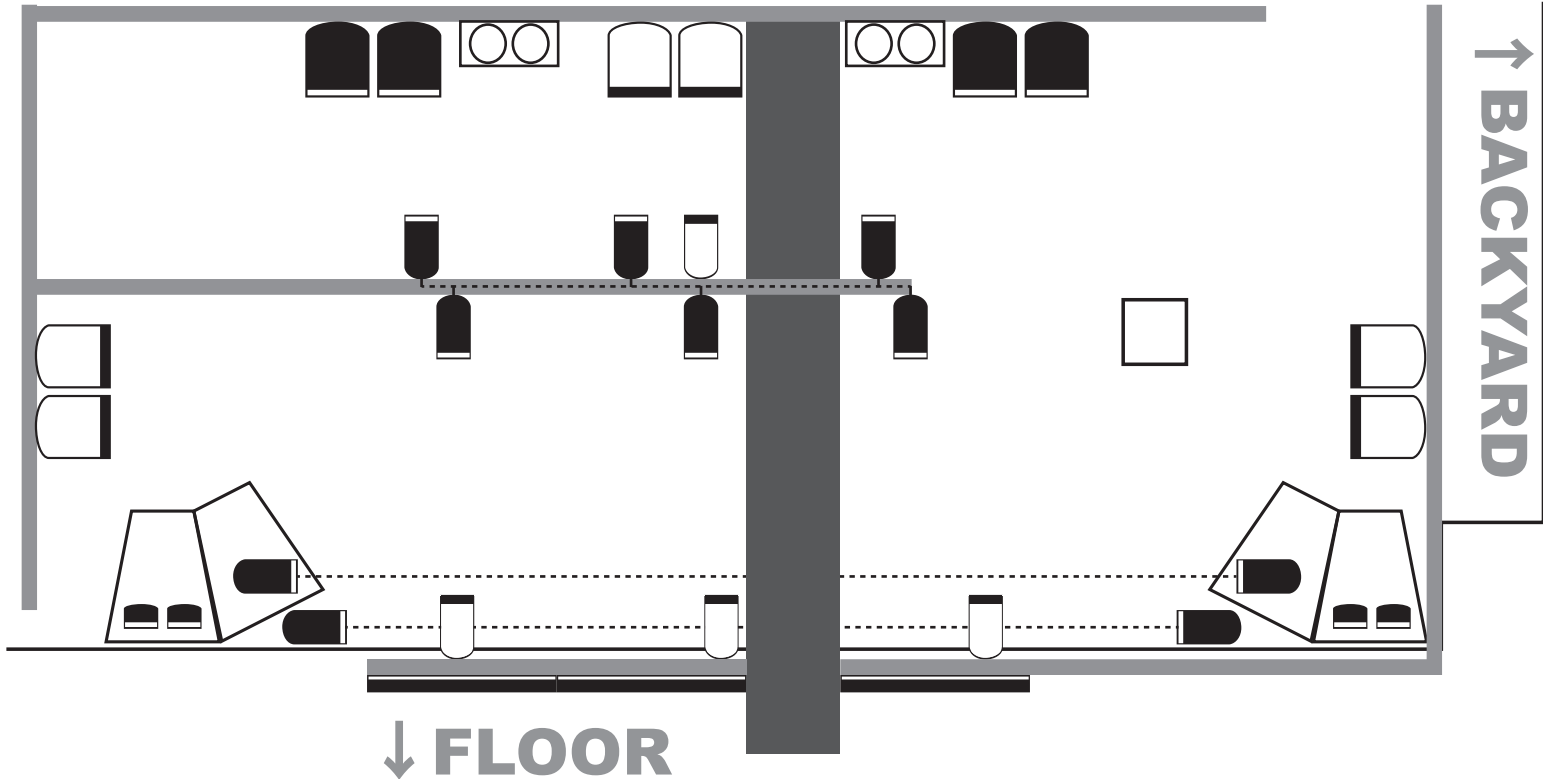

機材一覧

Par38 (LED電球) × 4	LEDPAR38 RGB × 10 5ch (R/G/B/DIMMER/ストロボ)	LEDPAR56 CWWW × 6 4ch (CW/WW/SLAVE/ストロボ)	LED Quad PAR × 4 4ch (R/G/B/W)
MEGA BAR LED × 4 6ch (R/G/B/PROG1/ストロボ/PROG2)	Dotz Par × 4 3ch (R/G/B)	スモークマシーン ANTARI Z350Fazer (リモコン無) 調光卓 ELATION SCENE SETTER48	調光ユニット LIGHT-PUTER DX1220 20A × 12ch (TOTAL 40A)

照明卓パッチリスト

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
目潰し	CL	CL	CL	CL	CL	LEDPAR56 下手	LEDPAR56 中央	LEDPAR56 上手	Dotz Par 下手				Dotz Par 上手			MEGA BAR LED				LEDPAR38 RGB SS			
下手	上手	下手	中央	ドラム	上手	CW	WW	CW	WW	CW	WW	R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
LEDPAR38 RGB FOOT			LEDPAR38 RGB TOP			LEDPAR38 RGB		LED Quad PAR 下手①				LED Quad PAR 下手②				LED Quad PAR 上手①				LED Quad PAR 上手②			
R	G	B	R	G	B	Dimmer	ストロボ	R	G	B	W	R	G	B	W	R	G	B	W	R	G	B	W

DMX ADDRESS

01 目潰し下手	17 LEDPAR56上手① (SLAVE)	33 LEDPAR38TOP (Dimmer)	49 LEDPAR56下手② (WW)	65 LED Quad PAR上手② (G)
02 目潰し上手	18 LEDPAR56上手① (ストロボ)	34 LEDPAR38TOP (ストロボ)	50 LEDPAR56下手② (SLAVE)	66 LED Quad PAR上手② (B)
03 CL下手	19 MEGA BAR LED (R)	35 LED Quad PAR下手① (R)	51 LEDPAR56下手② (ストロボ)	67 LED Quad PAR上手② (W)
04 CL中央	20 MEGA BAR LED (G)	36 LED Quad PAR下手① (G)	52 LEDPAR56中央① (CW)	68 Dotz Par下手 (R)
05 CLDr.	21 MEGA BAR LED (B)	37 LED Quad PAR下手① (B)	53 LEDPAR56中央① (WW)	69 Dotz Par下手 (G)
06 CL上手	22 MEGA BAR LED (PROG1)	38 LED Quad PAR下手① (W)	54 LEDPAR56中央① (SLAVE)	70 Dotz Par下手 (B)
07 LEDPAR56下手① (CW)	23 MEGA BAR LED (ストロボ)	39 LED Quad PAR上手① (R)	55 LEDPAR56中央① (ストロボ)	71 Dotz Par上手 (R)
08 LEDPAR56下手① (WW)	24 MEGA BAR LED (PROG2)	40 LED Quad PAR上手① (G)	56 LEDPAR56上手② (CW)	72 Dotz Par上手 (G)
09 LEDPAR56下手① (SLAVE)	25 LEDPAR38SS (R)	41 LED Quad PAR上手① (B)	57 LEDPAR56上手② (WW)	73 Dotz Par上手 (B)
10 LEDPAR56下手① (ストロボ)	26 LEDPAR38SS (G)	42 LED Quad PAR上手① (W)	58 LEDPAR56上手② (SLAVE)	
11 LEDPAR56中央② (CW)	27 LEDPAR38SS (B)	43 LEDPAR38FOOT (R)	59 LEDPAR56上手② (ストロボ)	
12 LEDPAR56中央② (WW)	28 LEDPAR38SS (Dimmer)	44 LEDPAR38FOOT (G)	60 LED Quad PAR下手② (R)	
13 LEDPAR56中央② (SLAVE)	29 LEDPAR38SS (ストロボ)	45 LEDPAR38FOOT (B)	61 LED Quad PAR下手② (G)	
14 LEDPAR56中央② (ストロボ)	30 LEDPAR38TOP (R)	46 LEDPAR38FOOT (Dimmer)	62 LED Quad PAR下手② (B)	
15 LEDPAR56上手① (CW)	31 LEDPAR38TOP (G)	47 LEDPAR38FOOT (ストロボ)	63 LED Quad PAR下手② (W)	
16 LEDPAR56上手① (WW)	32 LEDPAR38TOP (B)	48 LEDPAR56下手② (CW)	64 LED Quad PAR上手② (R)	